EPSON PowerLite® S3

Guia de instalação

1 Desembale o projetor

O seu projetor vem acompanhado dos seguintes itens:

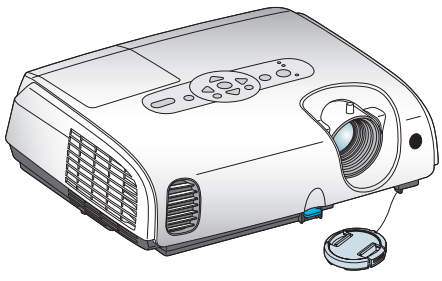

Projetor

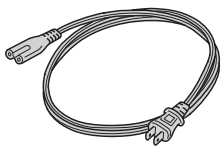

Cabo de alimentação

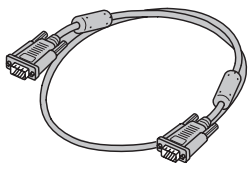

Cabo do computador

Controle do projetor

Adesivo de aviso da proteção por senha

Maleta de transporte

CD-ROM com o *Manual do usuário*

NOTA A maleta pode ter uma aparência diferente da ilustração.

2 Conecte a sua fonte de vídeo

O projetor tem 3 conectores de vídeo, conforme mostrado a baixo. Cada um requer um tipo diferente de cabo. Um cabo de conexão ao computador vem incluído. Você pode comprar cabos de vídeo opcionais através da Epson ou em lojas de aparelhos eletrônicos. É possível conectar até 3 dispositivos de vídeo e usar o controle remoto para comutar entre eles.

1. Cheque os conectores no seu equipamento de vídeo. Se mais de uma conexão estiver disponível, escolha aquela que oferecer melhor qualidade. (Os conectores do projetor em ordem decrescente de qualidade são: Computador/Vídeo Componente, S-Vídeo e Vídeo composto.)

2. Certifique-se de ter o(s) cabo(s) correto(s) para a conexão que quiser usar e certifique-se de que os cabos são longos o suficiente para a instalação. Se você precisar de um cabo mais longo do que o padrão de 1,8 a 3 metros, pode precisar de um amplificador de distribuição.

3. Antes de conectar o seu equipamento, certifique-se de que tudo está desligado.

4. Conecte o seu equipamento de vídeo ao projetor.

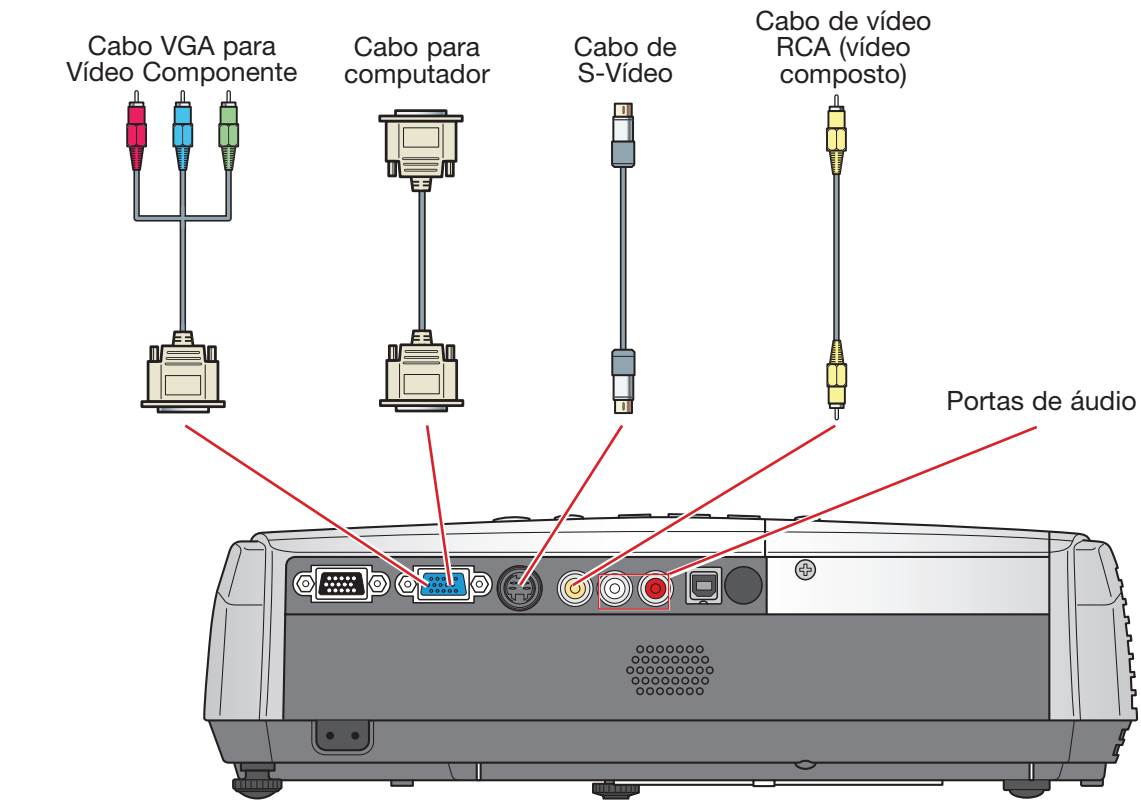

NOTA Para reproduzir áudio através do projetor, você pode conectar um cabo de áudio da fonte de vídeo à porta de áudio do projetor. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para instruções.

3 Prepare o controle remoto

1. Remova a tampa do compartimento de baterias.

2. Coloque as baterias.

3. Recoloque a tampa do compartimento de baterias.

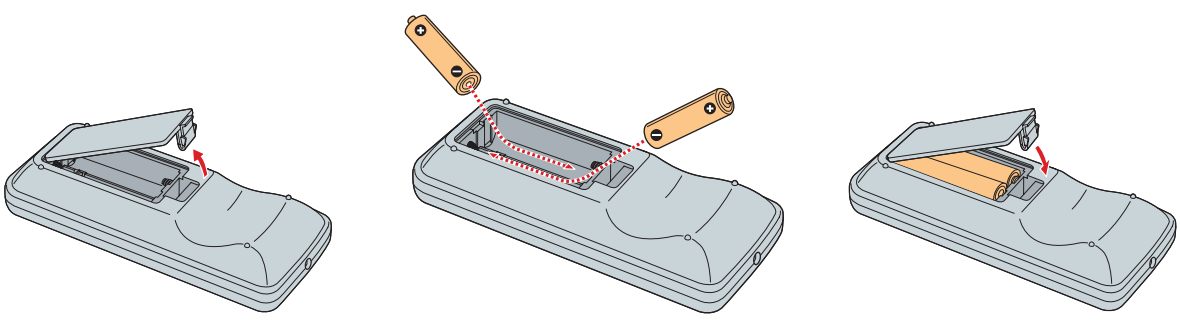

O controle remoto está pronto para usar.

Escolha um local

O projetor suporta 4 configurações para projeção. Escolha aquela que for melhor para o seu ambiente. Se você instalar o projetor em uma posição de projeção traseira ou no teto, será necessário escolher a opção correta de projeção, identificada abaixo, a partir do menu Alargado. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para maiores instruções.

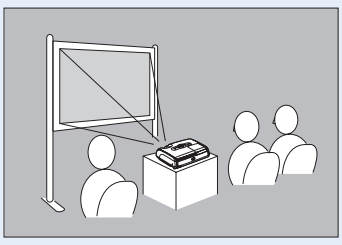

Mesa

Conveniente para projeção frontal temporária. Encolha **Frontal** a partir do menu.

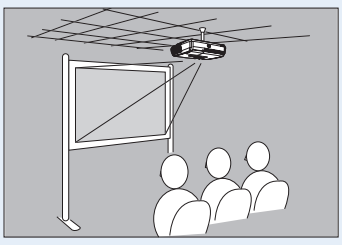

Teto

Recomenda-se uma instalação profissional. Escolha **Frontal/Tecto** a partir do menu.

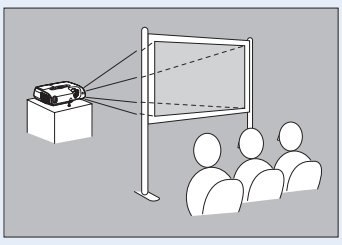

Traseira

Para um a instalação permanente atrás de uma tela translúcida. Escolha **Posterior** a partir do menu.

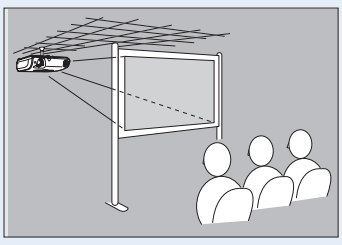

Traseira/Teto

Recomenda-se uma instalação profissional atrás de uma tela translúcida. Escolha **Posterior/Tecto** a partir do menu.

A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho da imagem. O diagrama abaixo mostra aproximadamente qual será o tamanho da imagem, baseando-se em onde você instalou o projetor.

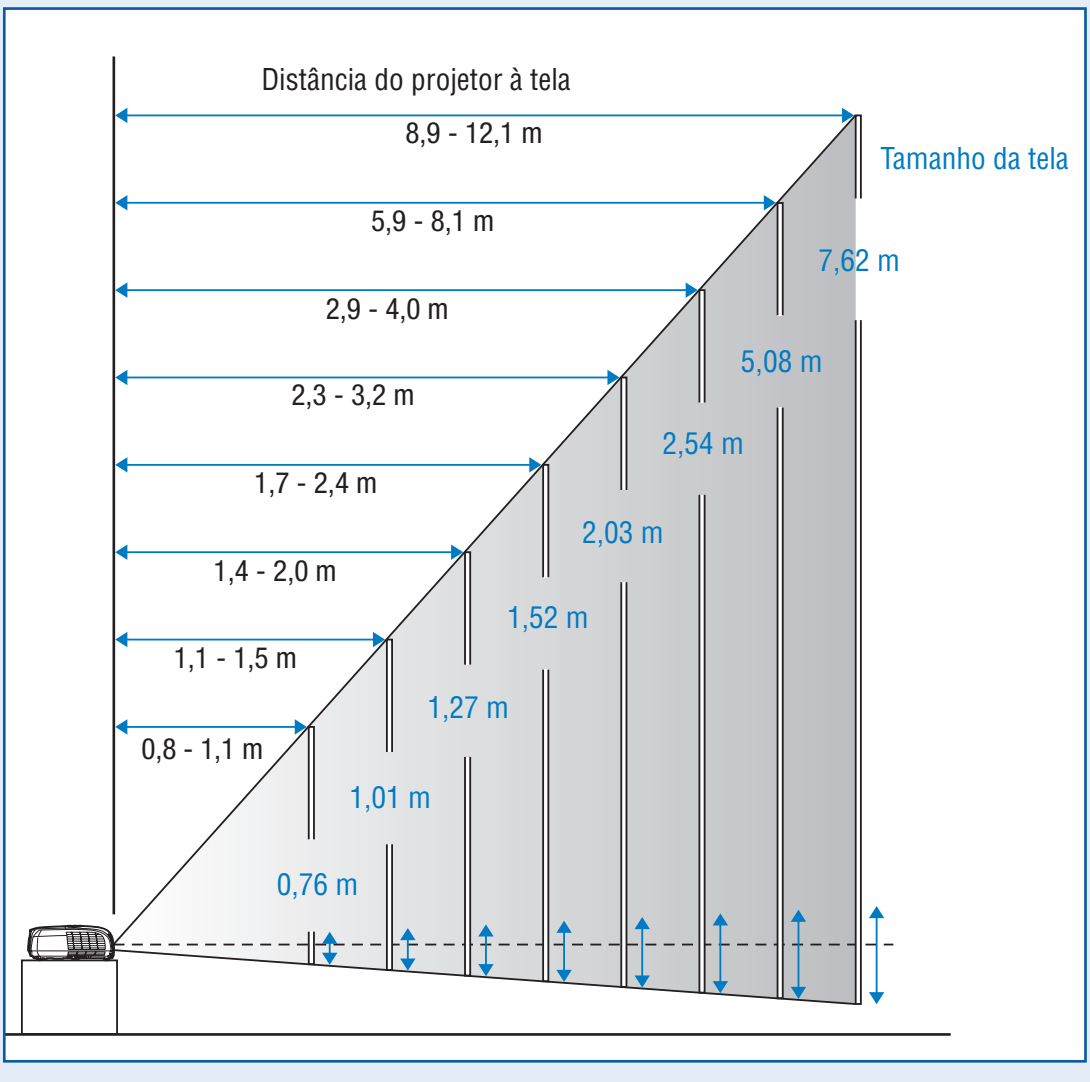

Veja o outro lado

4 Conecte e ligue o projetor

1 Pressione as lingüetas e remova a tampa da lente.

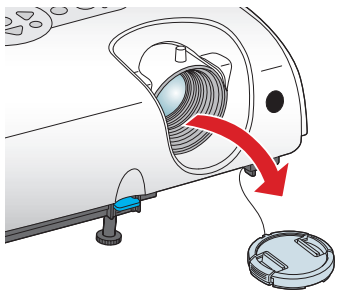

2 Conecte o cabo de eletricidade ao projetor e conecte a outra extremidade a uma tomada elétrica.

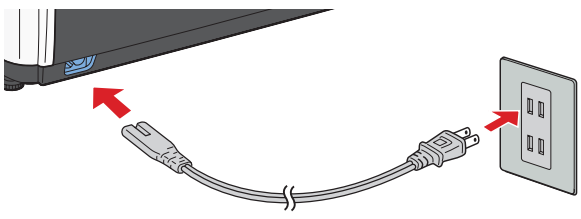

A luz ⏻ Power fica alaranjada.

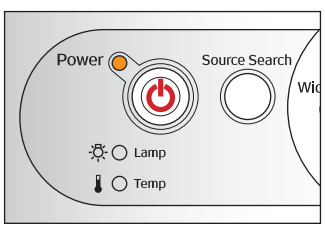

3 Se você estiver conectando-o a um dispositivo que não seja um computador, ligue o equipamento. (Se você estiver conectando-o a um computador, não ligue-o ainda.)

4 Pressione o botão ⏻ **Power** do projetor ou do controle remoto. Você ouve um bipe, a luz pisca verde e a lâmpada do projetor se acende em aproximadamente 6 segundos.

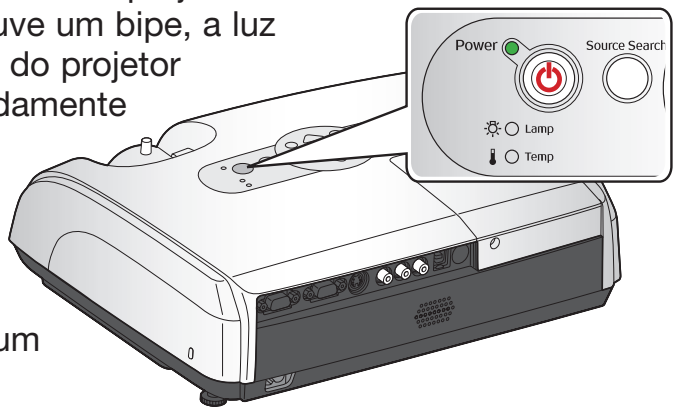

5 Se você estiver usando um computador notebook, ligue o seu computador.

6 Para trocar o idioma do menu do projetor, faça o seguinte: pressione o botão **Menu**, depois pressione o botão ▼ para selecionar a opção **Alargado** e então pressione **Enter**. Depois, pressione o botão ▼ até chegar na opção **Língua** e pressione **Enter** para selecioná-la. Desça até a opção **Português** e pressione **Enter** para selecioná-la. Por último, pressione **Menu** para sair do menu do projetor.

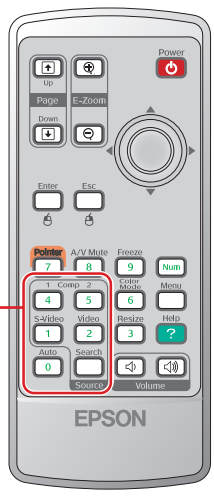

7 Inicie o seu vídeo ou a sua apresentação. Se você conectou mais de uma fonte de vídeo, pressione o botão **Computer** (Computador), **S-Video** ou **Video** no controle remoto para selecionar aquele que você quer ver.

NOTA Se você conectou um laptop e nenhuma imagem está sendo projetada, pode ser necessário configurá-lo para enviar sinais externos. Veja a seção de resolução de problemas para mais instruções.

Para desligar o projetor

1 Quando você terminar de usar o projetor, primeiro desligue a fonte de vídeo.

2 Pressione o botão ⏻ **Power** do projetor ou do controle remoto.

3 Quando a mensagem de confirmação aparecer, pressione o botão ⏻ **Power** mais uma vez. A luz ⏻ pisca alaranjada enquanto o projetor esfria.

4 Quando a luz ⏻ alaranjada parar de piscar, desconecte o projetor.

Cuidado: Nunca desconecte o projetor da tomada enquanto a luz ⏻ estiver verde ou piscando alaranjada.

5 Ajuste da imagem

1 Para elevar a imagem, pressione as alavancas de ajuste dos pés e levante a frente do projetor. Solte a alavanca para travar o pé na posição que você desejar.

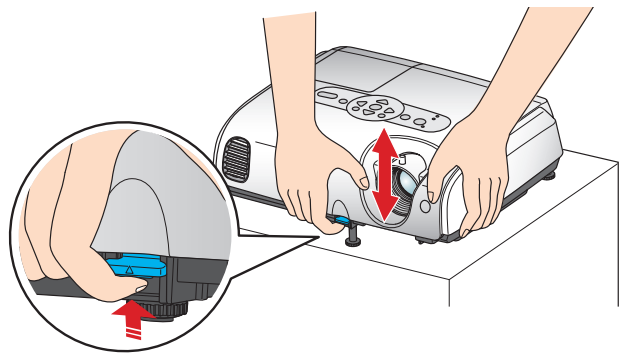

2 Gire o anel de foco para aumentar a nitidez da imagem.

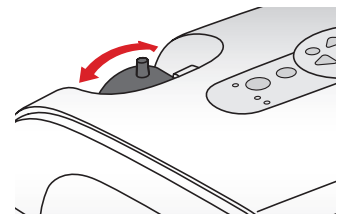

3 Se a sua imagem tiver uma aparência ▱ ou ▱, primeiro certifique-se de que o seu projetor está paralelo à tela. Depois, se necessário, pressione o botão △ ou ▽ no painel de controle do projetor até que a imagem seja corrigida.

DICA Se o projetor não puder ser posicionado diretamente em frente à tela, você pode usar a opção de "Deslocar Imagem" para mover a imagem na tela. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM.

4 Para selecionar o melhor modo de cor, pressione o botão **Color Mode** (Modo de cor) no controle remoto repetidamente para mover-se pelas opções.

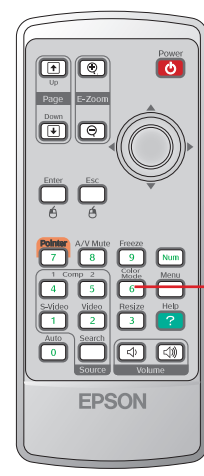

Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para mais informações a respeito do ajuste de imagens.

6 *Instale o* Manual do usuário

1 Coloque o CD-ROM no computador. Se o programa de instalação não abrir automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM da **EPSON**, depois clique duas vezes no ícone do programa de instalação da **EPSON**.

2 Selecione **Português**.

3 Clique em **Manual do usuário**.

Se não tiver o Adobe® Reader® instalado no computador, clique em **Adobe Reader** e siga as instruções na tela para instalá-lo.

4 Quando o manual estiver instalado, clique duas vezes no ícone do **Manual do usuário** na área de trabalho do seu computador para abri-lo.

Onde obter ajuda

Telefone

Brasil (55 11) 4196-6350
Taxas de longa distância podem incidir sobre as ligações.

Serviço de suporte eletrônico

A Epson oferece assistência técnica através de serviços de suporte eletrônico no site **http://www.epson.com.br**. Para dicas, exemplos e treinamento para desenvolver apresentações de sucesso, vá até http://www.presentersonline.com.

Acessórios

Você pode adquirir cabos de vídeo, telas, maletas para transporte e outros acessórios no seu revendedor Epson mais próximo.

Resolução de problemas

Você vê uma tela vazia

Caso você veja uma tela vazia ou a mensagem “Sem sinal” depois de ligar o seu laptop, cheque o seguinte:

- Certifique-se de que a luz ⏻ Power no projetor está verde e não piscando e de que a tampa da lente foi removida.
- Tente desligar e reiniciar o laptop.
- Se você conectou mais de um computador e/ou fonte de vídeo, você pode precisar pressionar o botão **SourceSearch** (Pesquisar Fonte) na parte de cima do projetor para selecionar a fonte de vídeo. (Aguarde alguns segundos para que o projetor entre em sincronia após pressionar a tecla.)
- Se você estiver usando Windows®: pressione e segure a tecla **Fn** e pressione a tecla de função que permite que você exiba imagens em um monitor externo. Ela pode ter um ícone como 🖳/🖵, ou pode ser chamada CTRL/LCD. Aguarde alguns segundos para que o projetor entre em sincronia após pressionar a tecla.

Se o projetor e o laptop não mostrarem a mesma imagem

Se você estiver usando um laptop com Windows®:

- Na maioria dos sistemas, a tecla 🖳/🖵 ou CRTL/LCD permite que você comute entre a tela LCD e o projetor, ou que exiba em ambos ao mesmo tempo.
- Você pode precisar usar o utilitário de Display (Monitor) no Painel de controle para ativar tanto a tela de cristal líquido como a porta do monitor externo. Consulte o manual ou a ajuda on-line do computador para obter detalhes.
- Se o seu computador tiver capacidade para exibição em dois monitores, pode ser necessário desmarcar a opção para estender o seu desktop nas opções de exibição do monitor do Windows.

Se você estiver usando um Macintosh® PowerBook®:

1. A partir do menu da Apple®, selecione **System Preferences** (Preferências de sistema), depois clique em **Displays** (Monitores).
2. Selecione o **VGA Display** (Monitor VGA) ou **Color LCD** (Tela colorida de cristal líquido), clique em **Arrange** (Organizar) ou em **Arrangement** (Organização) e clique em **Mirror Displays** (Exibição invertida).

Aviso geral: Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. A Epson nega todos os direitos sobre tais marcas.
© 2005 Epson America, Inc. 1/05
País de impressão: XXX
CPD-19508